

细阅读以下条款:

2、适用地区:本服务只适用于中国大陆指定区域范围。

1、请您妥善保管好保修证和购机发票,这些将是您的保修凭证。

#### 电视保修单

| 用户姓名 |  |
|------|--|
| 联系电话 |  |
| 联系地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 购机日期 |  |
| 产品型号 |  |
| 机器编号 |  |
| 发票号码 |  |
| 购机价格 |  |
|      |  |

#### 检修记录

| 日期 | 检修记录 | 修理员 |
|----|------|-----|
|    |      |     |
|    |      |     |
|    |      |     |



制造商: 倍科电器有限公司 地 址:常州市武进区洛阳镇新科西路9号 邮 编:210000

服务热线:4008-286-666 采用技术标准号:企标Q/SCWR 003-2016 **MALTUS** 

## 彩色液晶电视 快速使用指南



AT-55U801CN17

■使用产品前请仔细阅读本使用指南; ■请妥善保管本使用指南,以备查验。

HDMI

安全注意事项

AT-55U801CN17

尊敬的奥特斯电视顾客

欢迎阁下加入奥特斯电视消费者行列。衷心希望新的彩 色电视机能给您带来长久的快乐。

本手册为快速使用指南,欲了解详细功能操作,请下载 与本产品对应的电子说明书。访问下载中心方法如下:

使用二维码扫描软件扫描 右侧的二维码访问。

进入上述网站后,下载此 编号AT-55U801CN17对 应的电子说明书。



|         | 目录 |
|---------|----|
| 01 基本功能 |    |
| <i></i> |    |
| Λ1      |    |

基本功能

(模拟电视/地面数字/视频/HDMI) =丰富的功能集成:影视、应用等

•待机低功耗,环保节能

■ 丰富的接收功能


0T

随机附件

请确认下列随机提供的附件是否齐全。

■ 遥控器 电池 • 快速使用 底座螺钉

03 控制面板及端子介绍

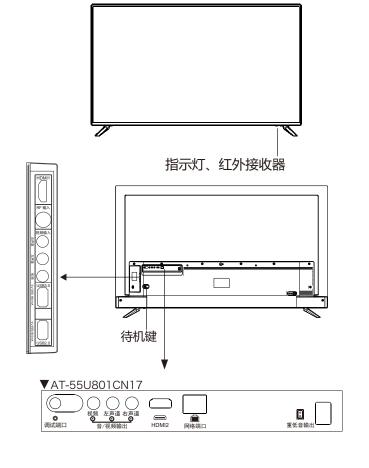


❷注:


•本机型不设电源开关,如果您长期不使用本设备,请将电 源线插头从插座上拔开。


连接信号设备

#### 连接天线 要想得到理想的图 同轴线 (75Ω) 像、伴音质量,充分发挥 (可任选) 本电视优越的性能,应 平行双 使用方向性好,接收能 力强的户外天线或共用

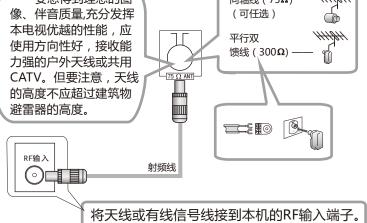

#### 连接HDMI

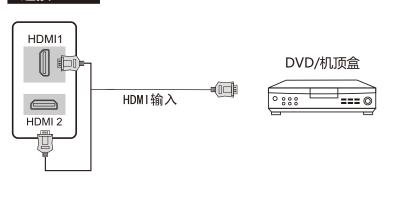

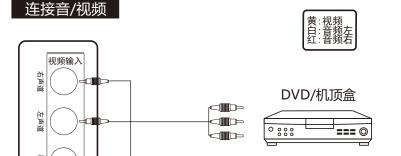

● 待机键:暂时关闭电视机和将电视机从待机模式打开。

❷机顶盒键:短按可在电视码和学习码(按下绿灯闪烁)之间 切换(未学习时电视码和学习码一样),长按此键进入学习 状态(可学习大部分遥控器码),步骤如下 1.长按此键约3秒,遥控器进入学习状态,绿灯慢闪烁

遥控器

2.在学习状态时,按任意一个待学习键(除"机顶盒"键),遥控器进入红 外学习等待状态,绿灯快闪烁; 3.在红外学习等待状态下,将被学习遥控器发射部分尽量靠近本遥控器

的头部(2厘米内),按下被学习遥控器的某个按键,若15秒内成功学 到红外码,则绿灯由快闪变为常亮1秒,表示学习成功,然后继续回到学习 状态,绿灯慢闪烁 4.重复2、3步骤完成其他按键的学习。

5.若一段时间无操作或短按此键则退出学习状态;

③确定键:锁定某个图标、确定某操作、或者进入某状态。 ●返回键:按此键返回到当前状态的上一层、上一个状态。

5 频道选择键:选择上/下频道节目。 ⑥信号源键:按此键将弹出信号源选择菜单。此时您可以按导

航键进行信号源选择,按"确定"键进入信号源。 ●搜索键:打开搜索功能菜单。

❸上下左右导航键:上下左右选择功能。

05

菜单键:调出菜单功能。

● 音量控制键:调节音量大小。

● 静音键:打开或关闭电视机的声音。

●主页键:按此键进入主页菜单。

倍科电器有限公司

#### 遥控器电池的安装

- 1. 打开电池仓盖。
- 2. 装入两节七号电池。 •安装电池时,请将电池的两极与遥控器背壳上的(+)和(-)
- 标记相对应。 3. 关闭电池仓盖。
- •如果您无法使用遥控器来操作彩色电视机的各项功能 请更换遥控器内的电池。

### 使用遥控器的注意事项

- 按照正确的极性装入电池,以避免电池短路。
- 当电池电压不足时影响遥控器距离,此时应更换新电池 (充电电池请充电),如果长期不用遥控器,将电池取出。
- 使用遥控器时应将其指向遥控感应窗。遥控器和遥控器感 应窗之间放置的物品可能会妨碍正常操作。
- •切勿使遥控器受到剧烈震动。此外,切勿使遥控器溅上液 体,也不要将遥控器放在湿度高的地方。

### 06

#### 产品特性提示

- •LCD屏幕采用的高精技术达到国际通行A+屏标准。
- •使用液晶电视长时间连续播放静止图像、静态背景图像、4:3 模式图像及宽屏图像等则会引起静像残影,这是由LCD屏幕 的特性决定的,静像残影不在保修范围之内。
- •LCD屏幕含有液态晶体。请遵守本地法令法规进行废弃。 •液晶电视使用特殊的LED灯作为背光源。如果屏幕图像变暗、 闪烁或不再出现,则LED灯已经达到使用寿命,应进行更换。
- •如本机使用电容式触摸按键,对电磁干扰很敏感,最好将会 产生电磁辐射的任何装置都远离电视机,如手机、电吹风等, 否则可能会对电视机产生一定的影响。

### 产品正常使用条件

工作湿度:20%RH-80%RH

如需更换,请咨询专业维修人员。

大气压力:86kPa~106kPa

工作温度: 3 若产品本体有此标志,则该产品工作温度 为5℃~35℃,否则工作温度为5℃~45℃。

### 07

11

不正确的使用会导致触电或火灾事故。为防止发生危险情 况,请在安装使用和清洁本机时遵照下述指示。为确保您的安 全及延长设备的使用寿命,请仔细阅读下述安全注意事项。

- •机内有高压,非专业人员切勿打开后盖,以防发生电击危险。 •为避免产品损坏,在雷雨、闪电的情况下,切勿使用本机, 并拔掉电源插头、天线或电线回路。
- •凡具有危险带电端子警告标识和说明,以及与危险带电端子 连线的外部导线,需要由经过指导的人员来安装。
- •为了预防火灾,本产品外壳上不应放置裸露的火焰源,如点
- •设备不得受水滴或水溅,设备上不应放置诸如花瓶一类装有 液体的物品。
- •电视机使用中发现异常(如有异味等)或不慎将异物落入机内, 应立即关闭电视机并拔出插头,尽快与保修单位联系检修。 •请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线。否则线芯可能会暴
- 露在外或折断。 ■请勿将任何重物压在交流电源线上。
- •请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- •请勿使用不适当的交流电源插座。
- •电网电源断开装置如开关、电源插头、器具耦合器等周围不 能堆放杂物等,应当保持能方便地操作。
- •接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能 会引起着火等危险。

- •为了充分通风,本产品周围和墙壁之间至少应留有10cm的 间隙或距离。
- •通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。 •请勿将任何异物通过通风孔或开口塞入机内。本机内部有高 压电,塞入异物会引起触电或内部零件短路。
- •切勿堵挡电视机散热孔。请勿将本机放置在床、沙发、地毯 或其它类似物体的表面上,它们可能会堵住通风孔。本机的 安装为非内置式,因此,除非通风状况良好或不违背制造商 的指示,请勿将本机安置在封闭的地方(如书架或搁架)。

#### 附设装置

5

•请勿使用制造商没有推荐的附设装置。否则可能会造成图像 扭曲或噪声。

### 安全注意事项

#### 环境

07

•电视机从低温环境移动到高温环境时,或者环境温度突然变化时 电视机图像可能会变模糊,或部分画面色彩质量下降。这是因 为水汽在电视机内部的玻璃或显示屏面板上已经凝结。在使用 电视机前让水汽蒸发。

#### 电源线与插座

- •交流电源插座和延展电线不可过荷,过荷会引起火灾或触电事故。 •交流电源插头要完全插入交流电源插座中,如果松脱可能会引起 火花,导致火灾。
- •交流电源插座应当装在设备的附近,而且应当便于触及到。 •仅可在220V~交流电源上使用电视机。电源插头才可以将电源
- 两极完全隔离,请勿阻塞。 •连接电缆或移动电视机之前请先拔下电源插头,避免损坏交流 电源线导致火灾或触电。
- 起着火等危险。 •要使用规格标牌上指定的电源。如果您不能确定家里使用的是 何种类型的电源,请与经销商或当地的办事处联系。(外置电

■接入该产品的有线网络天线必须与保护地隔离,否则可能会引

- 源所选) I 类结构的设备应当连接到带保护接地的电网电源输出插座上。 以免发生电击危险。(带三芯电源)
- 为确保安全, 儿童连接电源插头时须在家长的指引下进行。

#### 安装与搬运

- •请勿将本机放置在不稳固的手推车、支架、三脚架、或桌子上。 不稳固的基座可能会令本机掉落,导致严重的身体伤害和产品
- •若要将本机安装在桌面或墙壁上,请使用制造商提供或推荐的 安装配件,并按安装说明书的步骤将设备固定在桌面或墙壁上 非提供或推荐的安装配件, 电视机将可能跌落或引起严重的人身 伤害。
- •请勿在近水处,诸如浴缸、脸盆、厨房、洗涤盆、游泳池或潮 湿的地下室使用本机。
- •勿将电视机置于阳光照射处或热源附近,如散热器、暖气设备、 火炉和其它发热物体(包括扩音器)。 •应根据电视机的重量将其放置于足够强度的支撑台上,并要安

放稳定,以免电视机受到敲击。

•搬运电视机之前,请断开所有电缆连接。 •搬动大型电视机需要两人或两人以上,在抬起或移动电视机时, 请牢牢扶其底部,勿使其受到摇晃或过度振动。

# 安全注意事项

#### 使用与清洁

- •建议您定期对通风口进行吸尘,以确保通风正常。 •当调整电视机角度时,请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌
- •清洁本机前,请从交流电源插座上拔下电源插头。清洁时请勿 使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。
- •因电视机显示屏表面层易被划伤,用户清洁显示屏表面时,切 记不要用湿抹布擦拭,否则将对显示屏造成伤害,更换成本很 高。清洁时请使用清洁柔软的布或专门的镜片擦拭布。

#### 维修服务

- •请勿试图自行维修本机。机盖打开后,您面对的是高压电和其 它各种危险。请专业维修人员进行维修。当出现下列情况时, 请从交流电源插座上拔下电源插头,请专业维修人员进行检修 \* 电源线或插头损坏。
- \* 有液体溅在机身上或有异物掉入机内。
- \* 本机遭雨淋或浸水。 \* 本机跌落、敲击或撞击而损坏。
- •如果您已经按使用说明进行操作,但本机仍不能正常工作。请 勿触摸使用说明中没有提及的控制 部件。对使用说明中没有提 及的控制部件进行不适当的调整会损坏本机,也常常会增加专 业技术人员的维修工作量。
- •本机需要更换备件时,请确认维修人员使用制造商指定的或性 能与原件相同的备件。备件使用不当会导致火灾触电或其它危险。 •本机维修保养完毕后,请要求维修人员进行安全检查以确保本 机能正常操作。

#### 碎片

- ■勿使电视机(尤其是显示屏)受到硬物撞击,搬运、装卸时应 特别注意。否则可能会导致屏幕玻璃发生爆炸并造成人员严重
- •若电视机表面破裂,请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。 否则便可能会导致触电。

- 如果电池更换不当会有爆炸危险,请尽量使用同样类型或等效 类型的电池来更换。
- 电池不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中,否则可能 会发生爆炸危险。
- 废弃电池将会对环境产生不良影响,请按照相关环保规定,将 废弃电池交由指定的回收处处理。

# 安全与环保注意事项

#### ■ 产品中有害物质的名称及含量

|         |            | 有害物质  |       |       |                 |               |                 |    |
|---------|------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|----|
| 部件      | ‡名称        | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) | 备注 |
| 塑胶      | 塑胶(料)件     |       | 0     | 0     | 0               | ×             | ×               |    |
|         | CCFL<br>背光 | ×     | ×     | 0     | 0               | 0             | 0               |    |
| 屏体      | LED<br>背光  | ×     | 0     | 0     | 0               | 0             | 0               |    |
|         | OLED       | ×     | 0     | 0     | 0               | 0             | 0               |    |
| 电路标     | 短组件        | ×     | 0     | 0     | 0               | 0             | 0               |    |
| 五金组 装饰件 |            | 0     | 0     | 0     | 0               | 0             | 0               |    |
| 扬声器     | 器组件        | 0     | 0     | 0     | 0               | 0             | 0               |    |
| 遥控器     | 2          | 0     | 0     | 0     | 0               | 0             | 0               |    |
| 电源线接线   | 杉/AV转      | ×     | 0     | 0     | 0               | 0             | 0               |    |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

#### ₩ 环保使用期限:

此标识指期限(十年),用户按照产品说明正常使用时, 电器电子产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,不会 对环境造成严重污染或对其人身 、财产造成严重损害的期限

#### 废弃回收提示:

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或 产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相 关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的 厂商进行回收处理,如不当利用或处置可能会对环境和人类 健康造成影响。

- (▲) 若产品本体有此标志,则该产品仅适用于海拔2000m以下 地区安全使用。
- 签 若产品本体有此标志,则该产品仅适用于非热带气候条件 下安全使用。

HDMI、HDMI标识、以及High-Definition Multimedia Interface 是HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家(地区)的商标或 注册商标。

#### 09 规格参数 AT-55U801CN17 项目 功耗 约150W 220V ~ ,50Hz

|  | 被动行   | 寺机功率        | 0.50W           |
|--|-------|-------------|-----------------|
|  | 能     | 汝等级         | 3级              |
|  | 能效指   | 数(EEI LCD)  | 1.3             |
|  | 固有    | ī分辨率        | 3840x2160       |
|  | 声音轴   | <b>俞出功率</b> | ≥8W×2           |
|  | 最大可能  | 见图像尺寸       | 138cm           |
|  | 尺寸(整  | ① 含底座       | 1238×238×769 mm |
|  | (宽×厚× | 高) 不含底座     | 1238×93×717 mm  |

含底座 约13.6Kg 质量 不含底座 约13.4Kg 1 PAL I/DK/BG 示准电视射频信号 2 NTSC M/N

接收电视制式 3 PAL 示准视听设备播放的 4 NTSC 4.43 视频信号 5 NTSC 3.58 射频输入方式 75Ω 不平衡式 AV端子音频输入 约400mV 47KΩ 视频 / 音频输入

AV端子视频输入 1Vp-p 75Ω

(8 BIT支持YUV 4:4:4,10 BIT 支持YUV 4:2:2)

1080p 50Hz/60Hz 1080i 50Hz/60Hz 720p/60Hz 576p/50Hz 576i/50Hz 640x480/60Hz 800x600/60Hz HDMI支持格式 480p/60Hz 480i/60Hz 1024x768/60Hz 3840x2160/24Hz 25Hz 30Hz

#### HDMI<sup>®</sup>

包装质量数据,恕不更改。

遥控距离

■ 本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2015DP1366的无 线电发射模块。

3840x2160/50Hz 60Hz

最大遥控距离不小于8.0m

•配屏生产的电视机,若因配屏质量(重量)的原因,造成电 视机质量及包装质量的变化时,以上质量数据及包装箱上的

■ 能效检测依据国家能效标准 : GB 24850 -2013

•如有设计更改恕不另行通知。

10